


# Demontage und Entsorgung von Ventilatoren

## Frischluft-Wärmetauscher MEnV 180 (320670)

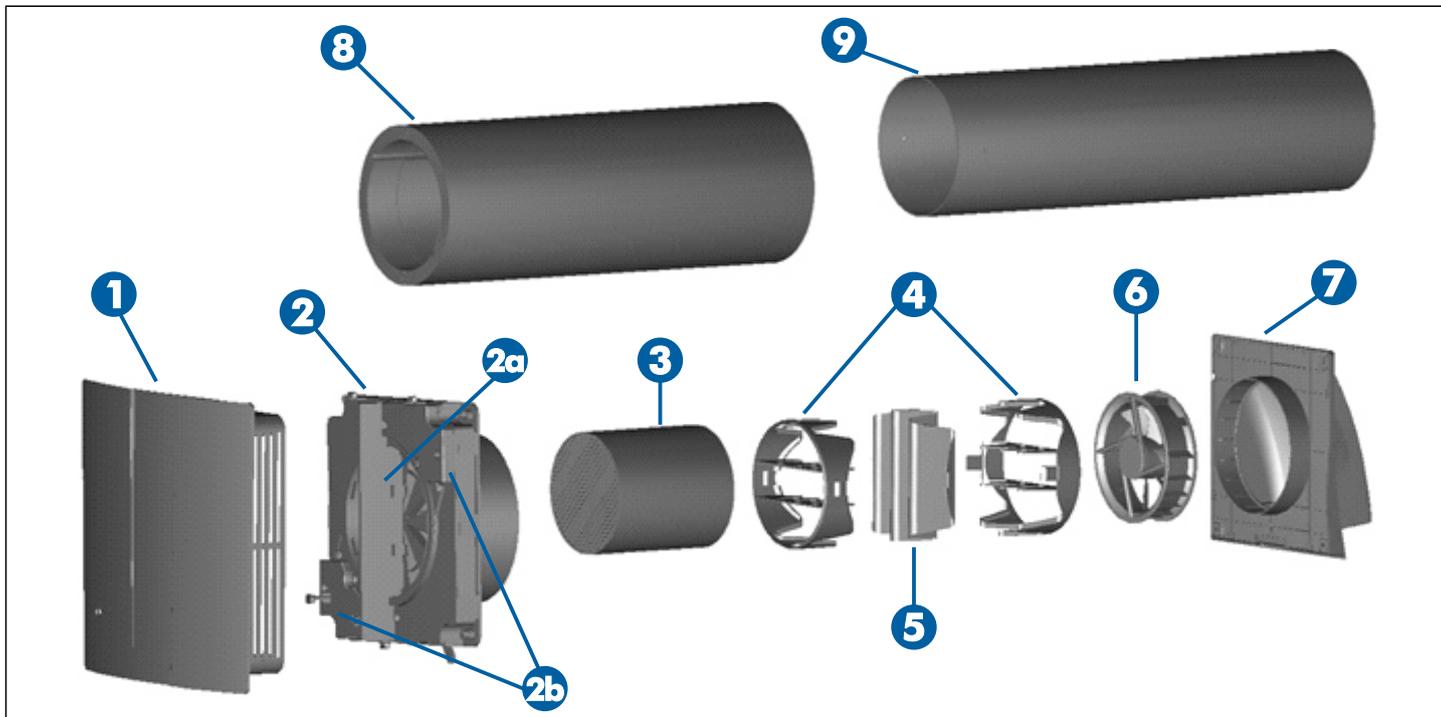

### Demontage im Außenbereich

- Außenhaube 7 demontieren
- Netzverbindung zum Motor trennen
- Motor 6 entnehmen

### Demontage im Innenbereich

- Innenblende 1 abnehmen
- Grundplatte 2 von der Wand abschrauben und vom Hausstromkabel trennen
- Von der Grundplatte 2 den Verschluss 2a demontieren und die Elektronik-Baugruppe 2b fachgerecht entsorgen
- Keramik-Körper 3 herausziehen
- Filterkorb 4 herausziehen
- Filterkorb 4 öffnen und den G3 Filter 5 entnehmen
- Hauptrohr 9 aus dem Isolierrohr 8 herausziehen
- Isolierrohr 8 aus der Wand entfernen

Die einzelnen Bauteile entsprechend den gültigen Vorschriften entsorgen!

Pos.	Bauteil	Material
1	Innenblende	ABS
2	Grundplatte	ABS/elektr. Komponente
2a	Verschluss	ABS
2b	Elektronik-Baugruppe	Elektr. Komponente
3	Keramik-Körper	Oxidkeramik
4	Filterkorb	ABS
5	G3-Filter	Polyester
6	Motor	PBT/elektr. Komponente
7	Außenhaube	ABS
8	Isolierrohr	Polystyrol
9	Hauptrohr	PVC



### Achtung!

Alle Arbeiten im spannungslosen Zustand durchführen. Das Gerät muss von der Stromversorgung getrennt werden!