
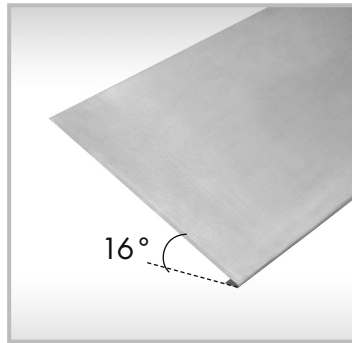


Traufstreifen ohne Wasserfalz

235/15 x 1000 mm – Art.-Nr. **337845**

235/15 x 2000 mm – Art.-Nr. **337852**

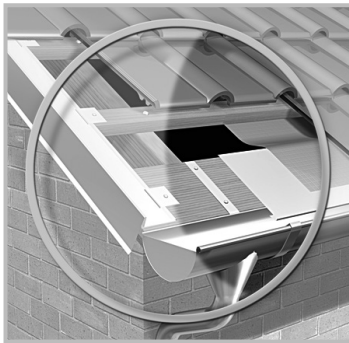

Montageinformationen

- Unterer Dachabschluss
- Bei Steildächern auch als Rinneneinlauf zu verwenden
- Überlappung mindestens 40 mm
- Befestigung mit Dichtschrauben A2/A2

Montageanleitung

1. Mit einer Blechschere die Tropfkante des Traufstreifens im Bereich der Aufkantung min. 4 cm in Längsrichtung einschneiden. Den Wasserfalz auf dieser Länge abtrennen, so dass eine Auskerbung entsteht.
2. Die Traufstreifen in Länge der Aussparung überlappend ineinander stecken.
3. Die so gesteckten Bleche mit Pappstiften auf der darunter liegenden Konstruktion sowohl im oberen Bereich als auch in der Überlappung befestigen. Beachten Sie dabei, dass der Wasserfalz min. in voller Länge in die Dachrinne reicht.
4. Die Dachbahnen oder Folien nun von unten beginnend auf den Blechen nach oben verlegen. Sie sollten bis ca. 1 cm an die Blechunterkante reichen.
5. Nun kann die Eindeckung mit Dachziegeln oder Bitumenschindeln erfolgen.

